

Gebruiksaanwijzing van uw TouchTable

**Bedankt voor uw keuze voor
TouchTable!**

Deze handleiding helpt u op weg
met het gebruik en onderhoud van
uw TouchTable.



✓ Onderdelen & accessoires

TouchTable

Scheren en verrijdbaar
onderstel (Standard) of
draagbaar model met
uitklapbare
tafelsteunen (Go).

Ingebouwde PC

Elke TouchTable wordt
standaard geleverd met
ingebouwde PC met de
laatste versies van
Windows & Office.

Handleiding


Bewaar deze
handleiding, zodat ook
collega's deze kunnen
raadplegen tijdens
gebruik.

Aansluitkabel

Aansluitkabel &
(optionele) HDMI-kabel
voor aansluiten van een
externe PC of laptop.

Draagtas of -hoes

TouchTable wordt
geleverd met
beschermhoes of met
optionele draagtas of
flightcase (model Go).

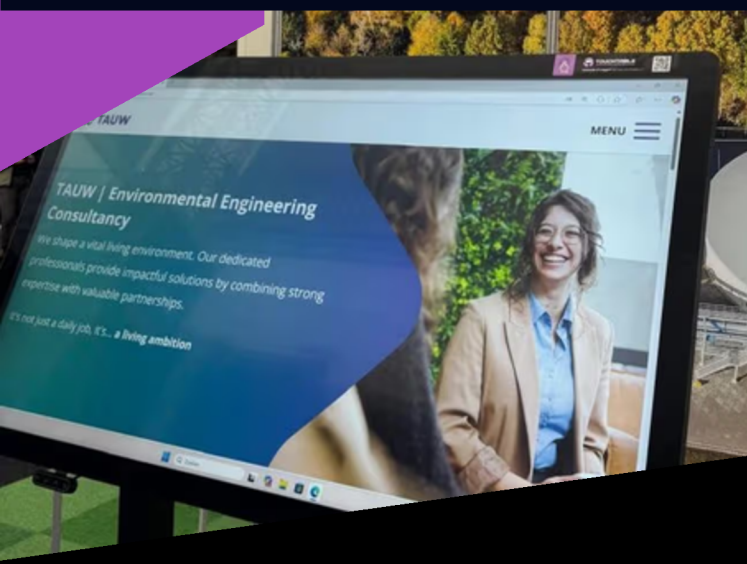

🔌 Aansluiten & inschakelen

- 1) Sluit de TouchTable aan op een
stopcontact met de meegeleverde
aansluitkabel.
- 2) Start de TouchTable met de aan-/uit-
knop op de ingebouwde PC (achter het
scherm). Ook het scherm start nu binnen
enkele seconden automatisch op.

Gebruik

- Zet TouchTable in de gewenste houding met de knoppen voor de elektrische hoogte- en kantelverstelling.
- Gebruik één of meerdere vingers voor selecteren, zoomen, scrollen of slepen (indien ondersteund door de applicatie).
- Activeer WiFi met de Windows-instellingen.
- Een on-screen toetsenbord wordt automatisch geactiveerd (bij invoervelden).
- Gebruik de beschermhoes na elk gebruik.



Tips voor onderhoud

Gebruik de TouchTable bij voorkeur binnen en op een stabiele ondergrond. Vermijd felle verlichting om weerspiegeling op het scherm te voorkomen.

Schakel de TouchTable uit wanneer deze langer dan een uur niet wordt gebruikt. Dit bevordert de levensduur van het apparaat en bespaart energie.

Het aanraakscherm is gemaakt van glas en kan eenvoudig worden gereinigd met glassex en een microvezeldoek. Vermijd gebruik van agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.



Problemen?

 **Geen beeld?** Controleer de stroomkabel en de aan/uit-knop van zowel de PC als het scherm.

 **Geen internet?** Verifieer de netwerkverbinding in de systeeminstellingen.

 **Toetsenbord verschijnt niet?** Controleer de toetsenbordinstellingen van Windows.

 **Hulp nodig?** Neem contact met ons op via support@mapgear.nl of bel 0570 - 74 60 70.